



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE PRESION
Tag:	PT-735
Marca:	ENDRESS & HAUSSER
Modelo:	CERABAR S PMC-71
S/N:	A710EC0109C
Rango:	0 a 90 mbar ABS

Información de calibración	
N° de Acta	30700085
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/7/2022
Fluido de prueba	Aire
Cliente	-

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: mbar

Inicial	2,910	23,260	46,120	77,730	86,260	77,730	46,120	23,260	2,910
Final	2,910	23,260	46,120	77,730	86,260	77,730	46,120	23,260	2,910
Patrón	-997,100	-976,800	-953,900	-922,300	-913,800	-922,300	-953,900	-976,800	-997,100
Error P1 %	100,292	102,381	104,835	108,428	109,440	108,428	104,835	102,381	100,292

UNIDAD: mA

Inicial	4,510	8,130	12,190	17,810	19,330	17,810	12,190	8,130	4,510
Final	4,510	8,130	12,190	17,810	19,330	17,810	12,190	8,130	4,510
Patrón	4,510	8,130	12,190	17,810	19,330	17,810	12,190	8,130	4,510
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

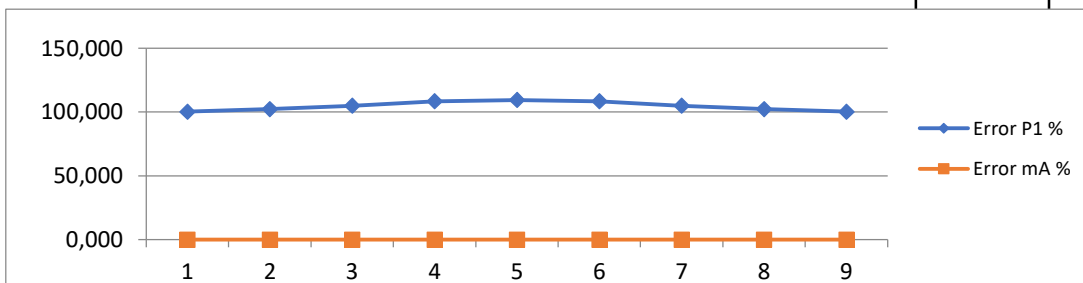

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA