



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	N/A
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	FLIX-522
Rango:	0 - 40 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	20601
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	1/6/2020
Fluido de prueba	H2O

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Vigencia
FLIX-PI-02	Wika	CPG1500	1A0130B4THO	5/11/2019

Variable: Bar

Inicial	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	39,500	0,000
Final	0,000	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	39,500	0,000
Patron	0,000	5,200	10,400	15,000	20,400	25,200	30,400	40,000	0,000
Error %	0,000	3,846	3,846	0,000	1,961	0,794	1,316	1,250	0,000

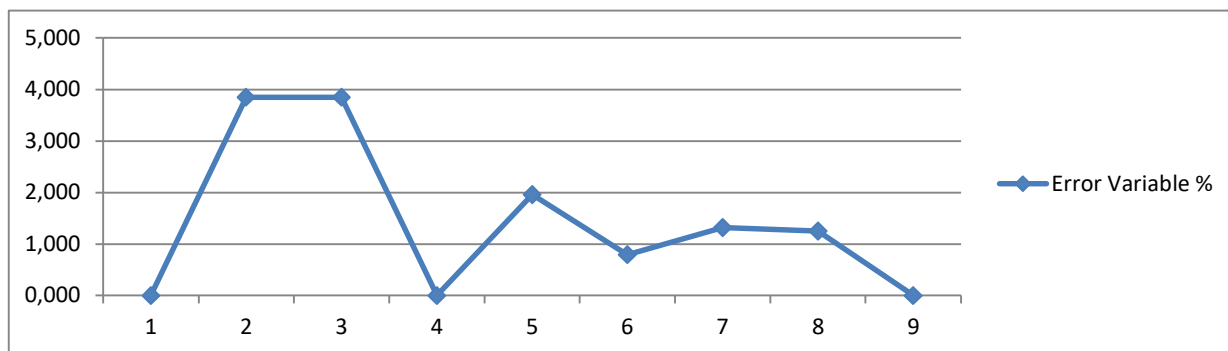

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Lisandro Guemberena
 Flix Instrumentacion

Conformidad por Cliente