



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	CU-AU-CRU-CBP-TT2
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	D 87484
S/N:	M90408142FD
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	3000600011
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	53,000	103,000	153,000	204,000	153,000	103,000	53,000
Final	53,000	103,000	153,000	204,000	153,000	103,000	53,000
Patron	50,000	100,000	150,000	200,000	150,000	100,000	50,000
Error %	-6,000	-3,000	-2,000	-2,000	-2,000	-3,000	-6,000

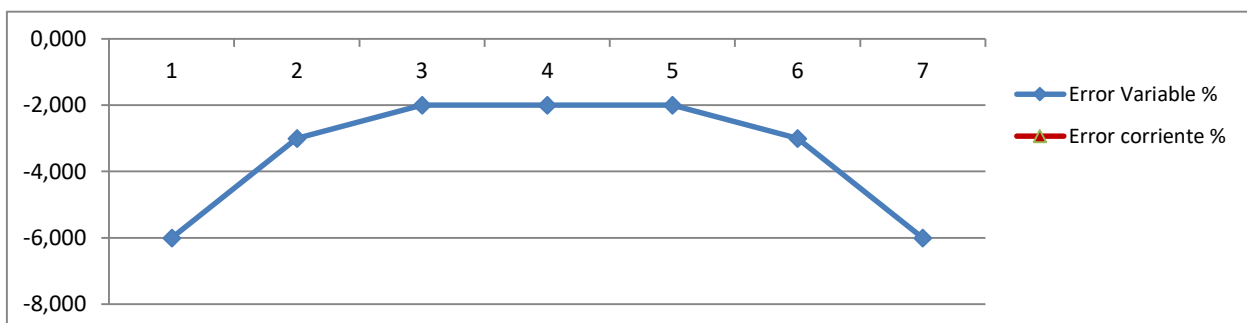

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA