



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	CU-AU-SV-VS-PT1
Marca:	ENDRESS + HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	MC01F401128
Rango:	0 A 25 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000001
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/8/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD:

Inicial	0,000	7,600	12,100	18,400	24,100	18,400	12,100	7,600	0,000
Final	0,000	7,600	12,100	18,400	24,100	18,400	12,100	7,600	0,000
Patrón	0,000	7,500	12,600	18,900	24,900	18,900	12,600	7,500	0,000
Error P1 %	0,000	-1,333	3,968	2,646	3,213	2,646	3,968	-1,333	0,000

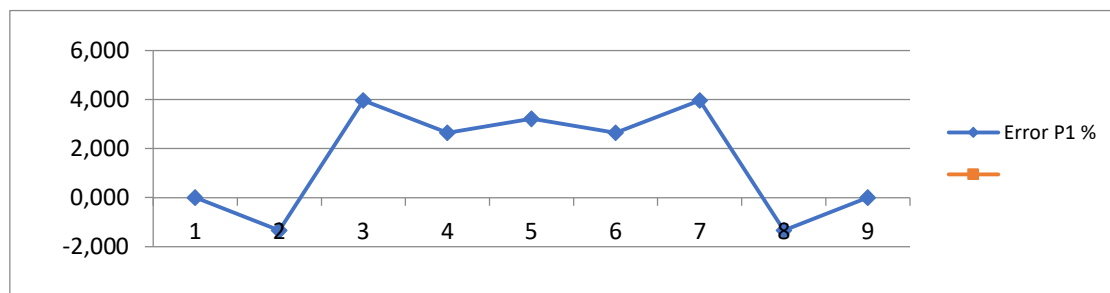

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA