



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	SA-CAL-LT1
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	3K646616008448
Rango:	-500 A 0 mmH2O

Información de calibración	
N° de Acta	3000200013
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	0,000	200,000	349,000	500,300	349,000	200,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	200,000	349,000	500,300	349,000	200,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	200,000	350,000	50,000	350,000	200,000	0,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	0,000	0,286	-900,600	0,286	0,000	0,000	0,000

Inicial	0,000	3,969	8,810	13,560	20,010	13,560	8,810	3,969	0,000
Final	0,000	3,969	8,810	13,560	20,010	13,560	8,810	3,969	0,000
Patrón	0,000	3,970	8,830	13,510	20,030	13,510	8,830	3,970	0,000
Error mA %	0,000	0,025	0,227	-0,370	0,100	-0,370	0,227	0,025	0,000

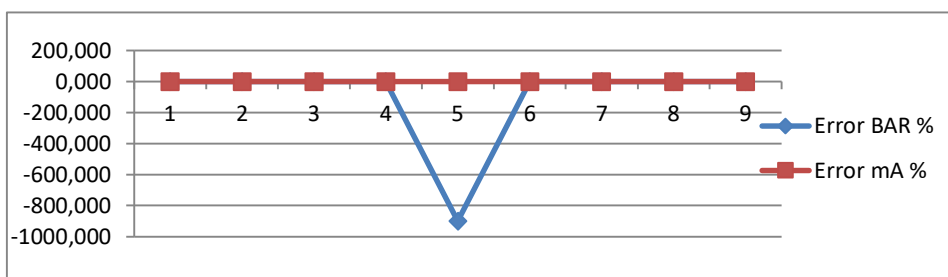

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA