



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	TT-DESAIREADOR
Marca:	N/I
Modelo:	N/I
S/N:	N/I
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200013
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	6/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	51,350	99,790	148,380	196,810	148,380	99,790	51,350
Final	51,350	99,790	148,380	196,810	148,380	99,790	51,350
Patron	50,000	99,000	148,000	196,900	148,000	99,000	50,000
Error %	-2,700	-0,798	-0,257	0,046	-0,257	-0,798	-2,700

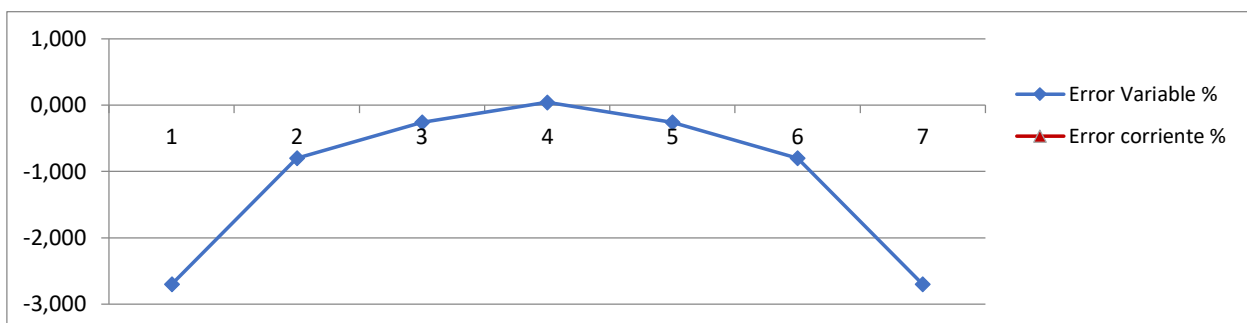

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA