



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-FSP-ST1-AS1-TT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT 181
S/N:	M60AEB14111
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400007
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/1/2020
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

#### UNIDAD: °C

Inicial	26,800	50,100	75,200	100,000	75,200	50,100	26,800
Final	26,800	50,100	75,200	100,000	75,200	50,100	26,800
Patron	26,700	50,000	75,000	100,000	75,000	50,000	26,700
Error %	-0,375	-0,200	-0,267	0,000	-0,267	-0,200	-0,375

#### UNIDAD: Ma

Inicial	8,290	12,010	16,040	20,000	16,040	12,010	8,290
Final	8,290	12,010	16,040	20,000	16,040	12,010	8,290
Patron	8,290	12,010	16,040	20,010	16,040	12,010	8,290
Error %	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000

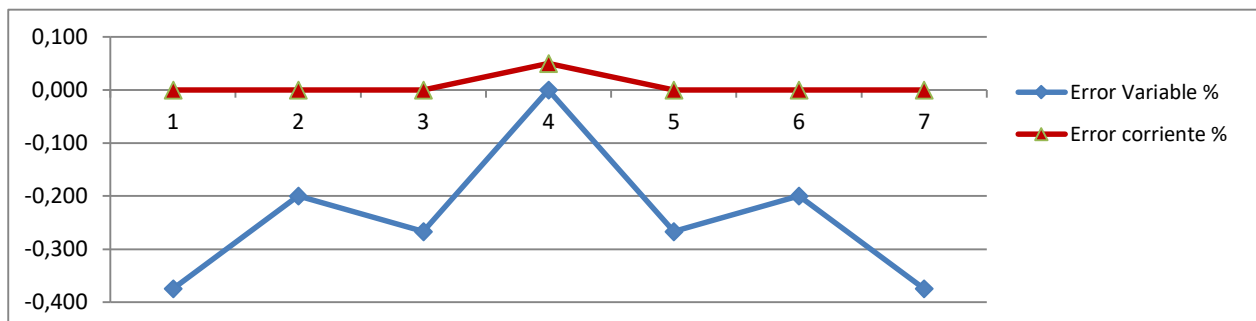

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

