

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	CU-AU-A1-PS-TT3
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	D-87484
S/N:	M6060C14175
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	3000600005
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	6/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	50,000	100,000	150,000	200,000	150,000	100,000	50,000
Final	50,000	100,000	150,000	200,000	150,000	100,000	50,000
Patron	50,000	100,000	150,000	200,000	150,000	100,000	50,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

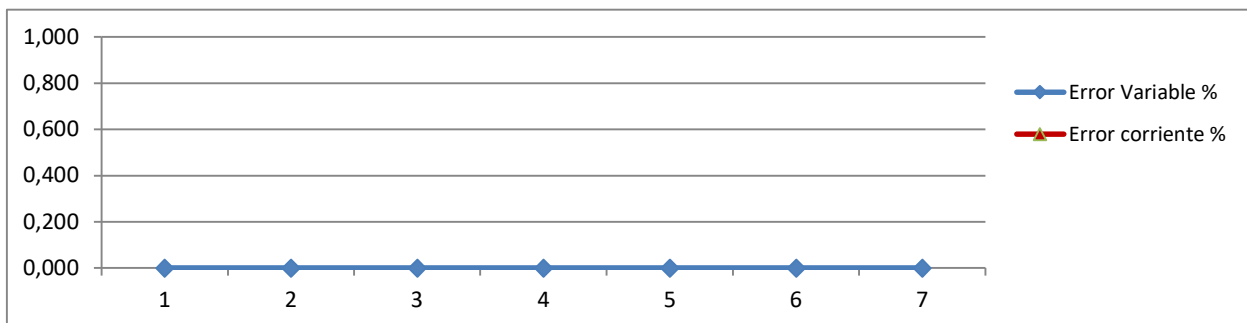

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA