

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	RM-FSP-BM-ST-TT1
Marca:	E+H
Modelo:	TR11
S/N:	P403EB232FD
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000031
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	25,300	50,400	75,400	101,000	75,400	50,400	25,300
Final	25,300	50,400	75,400	101,000	75,400	50,400	25,300
Patron	25,000	50,000	75,100	100,000	75,100	50,000	25,000
Error %	-1,200	-0,800	-0,399	-1,000	-0,399	-0,800	-1,200

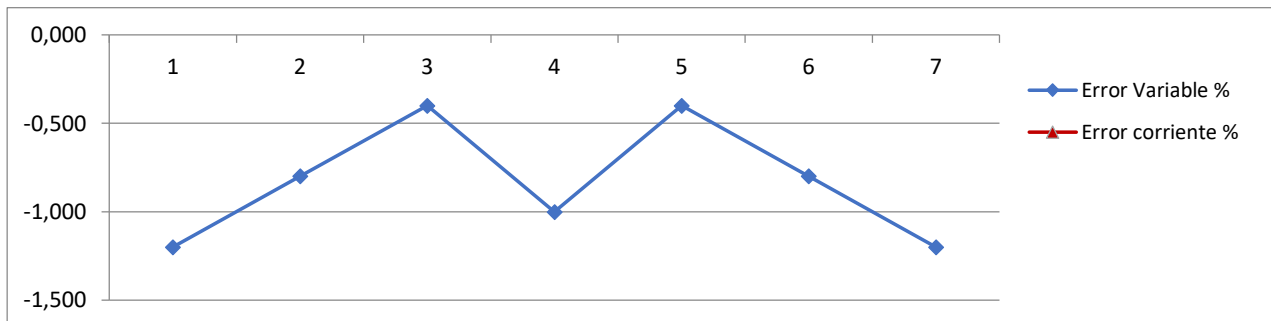

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA