

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	SA-CAL-PI1
Marca:	NOUVA FIMA
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	0 a 30 Kg/cm2


Información de calibración	
N° de Acta	30800006
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	6/1/2022
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	BRIMAX

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

Variable: Kg/cm2

Inicial	0,000	5,000	15,000	25,000	30,000	25,000	15,000	5,000	0,000
Final	0,000	5,000	15,000	25,000	30,000	25,000	15,000	5,000	0,000
Patron	0,000	5,350	15,050	25,000	29,720	25,040	15,120	4,800	0,000
Error %	0,000	6,542	0,332	0,000	-0,942	0,160	0,794	-4,167	0,000

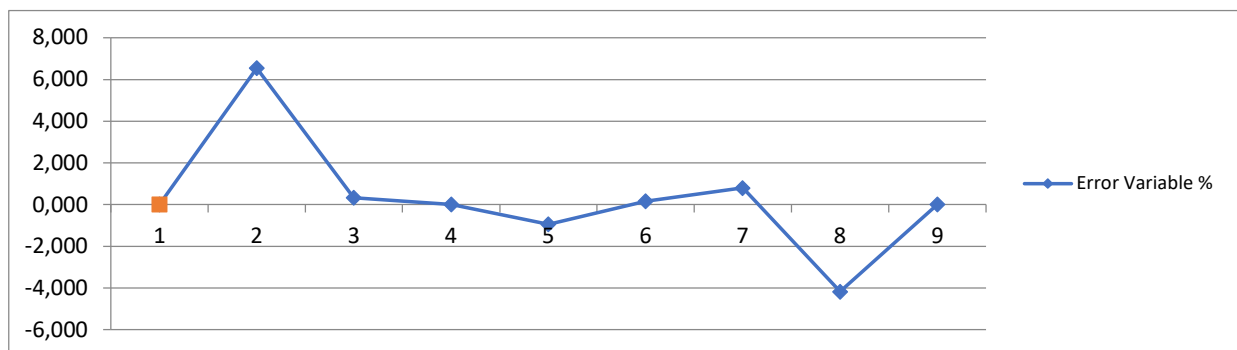

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA