



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	CU-AU-CRU-CBP-PT1
Marca:	SIEMENS
Modelo:	SITRANS P 200
S/N:	LKK-JD18-951-01-0040
Rango:	0 A 10 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200015
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	13/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	2,470	4,980	7,480	10,010	7,480	4,980	2,470	0,000
Final	0,000	2,470	4,980	7,480	10,010	7,480	4,980	2,470	0,000
Patrón	0,000	2,500	5,000	7,500	10,000	7,500	5,000	2,500	0,000
Error BAR %	0,000	1,200	0,400	3,754	-0,100	0,267	0,400	1,200	0,000

Inicial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

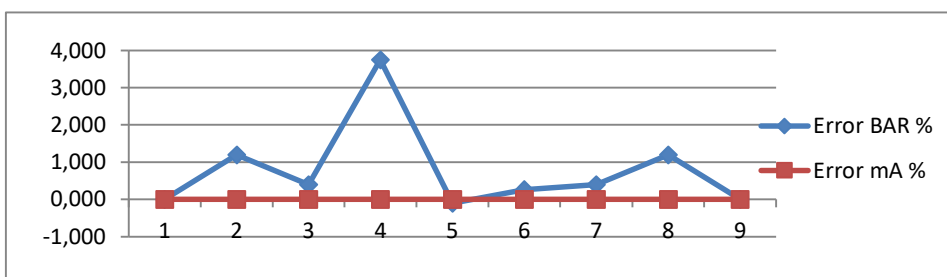

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA