



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	SA-CAL-PT1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	MBS3000
S/N:	060G1430
Rango:	0 A 25 BAR


Información de calibración	
N° de Acta	31000019
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/1/2022
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

### UNIDAD: Bar

Inicial	4,968	9,968	14,843	24,875	14,843	9,968	4,968	0,000	0,000
Final	4,968	9,968	14,843	24,875	14,843	9,968	4,968	0,000	0,000
Patrón	5,010	10,020	15,015	25,005	15,015	10,020	5,010	0,000	0,000
Error P1 %	0,838	0,519	1,146	0,520	1,146	0,519	0,838	0,000	0,000

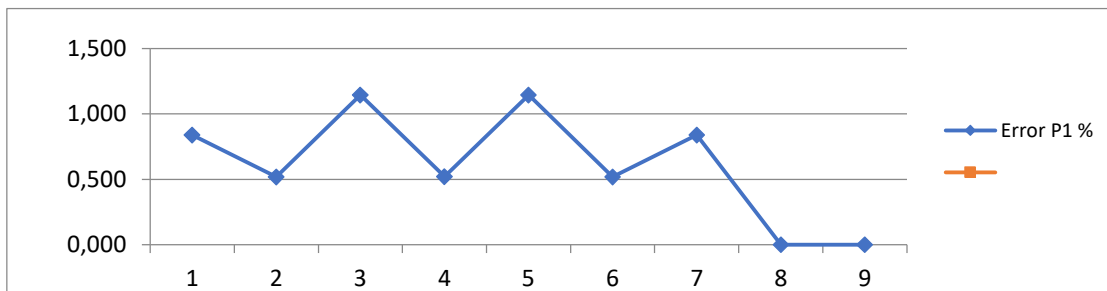

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA