

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo: | RTD |
| Tag: | CU-AU-A2-PS-TT3 |
| Marca: | ENDRESS + HAUSER |
| Modelo: | D-87484 |
| S/N: | M6060D14175 |
| Rango: | 0 A 200 °C |


| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 30200010 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 12/11/2021 |
| Fluido de prueba | - |
| Ciente | BRIMAX |

Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Fecha calibración |
|------------|-------|----------|---------|-------------------|
| FLIX-UI-01 | DRUCK | PM 620IS | 3659498 | 14/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

UNIDAD: °C

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Inicial | 52,000 | 99,000 | 151,000 | 197,000 | 151,000 | 99,000 | 52,000 |
| Final | 52,000 | 99,000 | 151,000 | 197,000 | 151,000 | 99,000 | 52,000 |
| Patron | 51,000 | 97,000 | 150,000 | 195,600 | 150,000 | 97,000 | 51,000 |
| Error % | -1,961 | -2,062 | -0,667 | -0,716 | -0,667 | -2,062 | -1,961 |

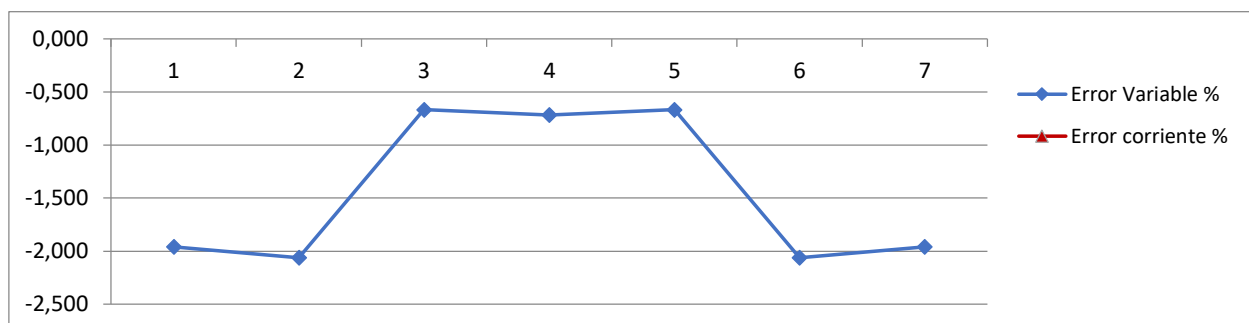

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA