



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	CU-AU-A1-PS-TT3
Marca:	ENDRESS + HAUSER
Modelo:	D-87484
S/N:	M6060C14175
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200005
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	3/9/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	48,000	98,000	149,000	198,000	149,000	98,000	48,000
Final	48,000	98,000	149,000	198,000	149,000	98,000	48,000
Patron	50,000	100,000	150,000	200,000	150,000	100,000	50,000
Error %	4,000	2,000	0,667	1,000	0,667	2,000	4,000

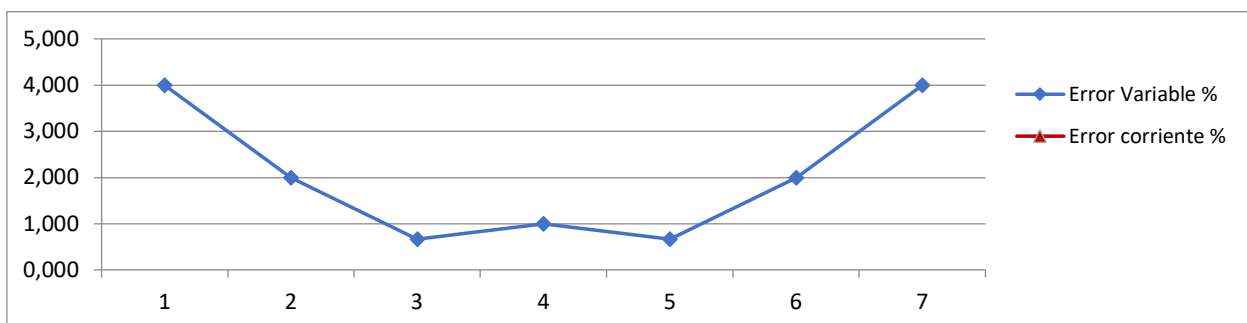

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA