



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	CU-AU-SV-VS-PT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	MC01F401128
Rango:	0 A 25 BAR

Información de calibración	
N° de Acta	3000200012
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

#### UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	1,010	6,040	16,040	25,760	16,040	6,040	1,010	0,000
Final	0,000	0,000	5,010	15,010	25,010	15,010	5,010	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	5,000	15,000	25,000	15,000	5,000	0,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	-0,200	-0,067	-0,040	-0,067	-0,200	0,000	0,000

Inicial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

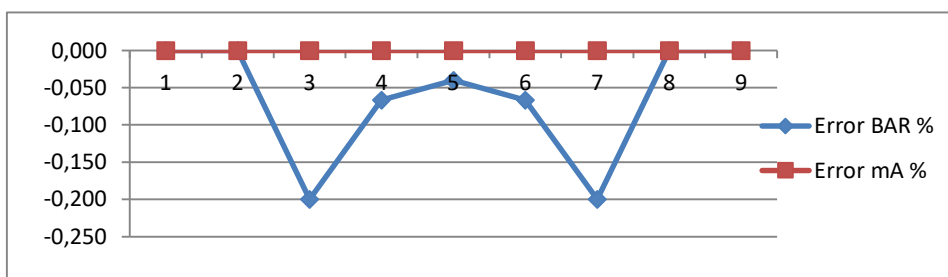

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA