

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-AP-AM-AMX-TT1
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30006000021
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/4/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	16/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	22,500	50,100	75,200	99,900	75,200	50,100	22,500
Final	22,500	50,100	75,200	99,900	75,200	50,100	22,500
Patron	22,600	50,100	75,200	100,000	75,200	50,100	22,600
Error %	0,442	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,442

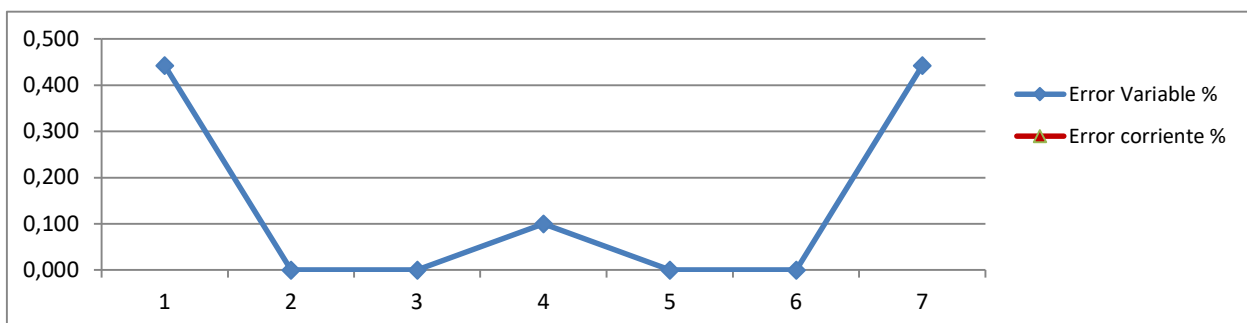

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA