

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-MP-MX-MX-TT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT 181
S/N:	M60AE914111
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400008
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/1/2020
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	28,100	50,100	75,000	100,000	75,000	50,100	26,800
Final	26,800	50,100	75,200	100,000	75,200	50,100	26,800
Patron	26,700	50,000	75,000	100,000	75,000	50,000	26,700
Error %	-0,375	-0,200	-0,267	0,000	-0,267	-0,200	-0,375

UNIDAD: Ma

Inicial	8,400	12,010	16,000	20,010	16,000	12,010	8,400
Final	8,400	12,010	16,000	20,010	16,000	12,010	8,400
Patron	8,300	11,900	15,990	20,000	15,990	11,990	8,300
Error %	-1,205	-0,924	-0,063	-0,050	-0,063	-0,167	-1,205

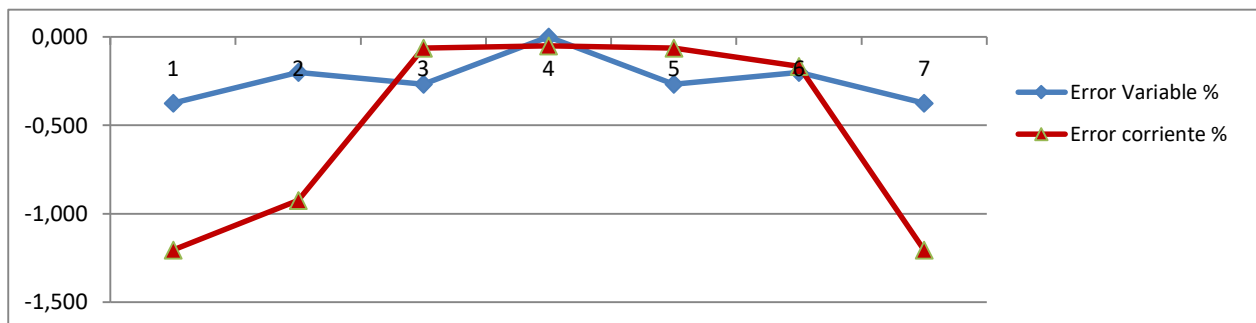

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

