

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	CU-AU-CRU-CBP-TT1
Marca:	E+H
Modelo:	TR11
S/N:	M90408142FD
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000030
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	24,800	49,700	74,200	99,700	74,200	49,700	24,800
Final	24,800	49,700	74,200	99,700	74,200	49,700	24,800
Patron	25,000	50,000	75,100	100,000	75,100	50,000	25,000
Error %	0,800	0,600	1,198	0,300	1,198	0,600	0,800

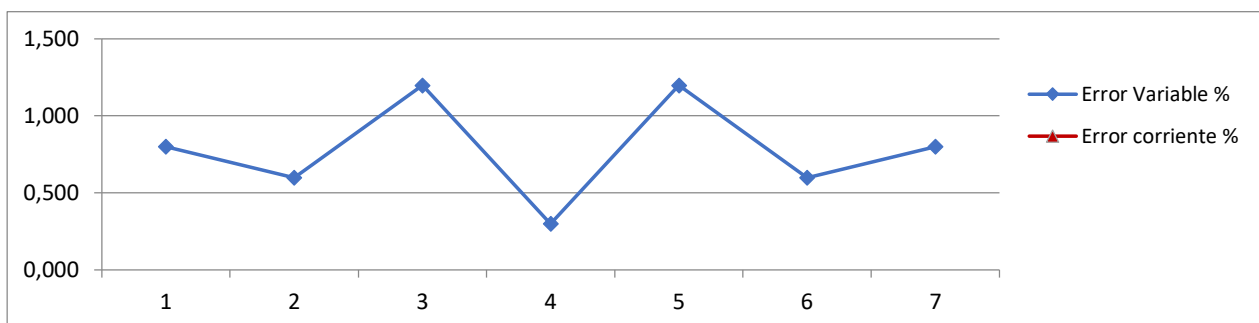

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA