

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	CU-AU-SV-EXP-T2
Marca:	SIEMENS
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 16 KG/ CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000200009
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	0,000	4,890	9,820	15,700	9,820	4,890	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	4,890	9,820	15,700	9,820	4,890	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	5,000	10,000	16,000	10,000	5,000	0,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	2,200	1,800	1,875	1,800	2,200	0,000	0,000

Inicial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

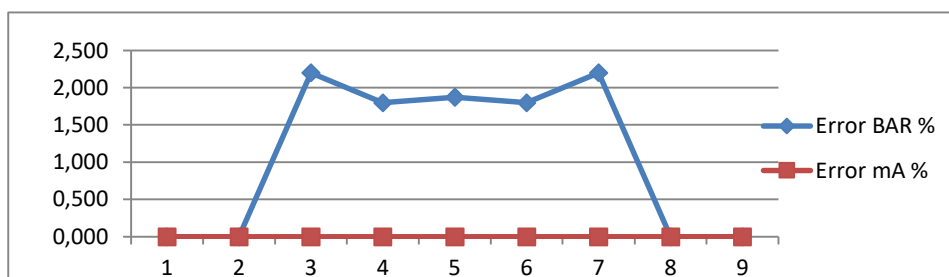

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

#####