



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	CU-AU-A2-PS-PT1
Marca:	ENDRESS + HAUSER
Modelo:	CERABAR M
S/N:	M7026101052
Rango:	0 A 25 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000013
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/11/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD:

Inicial	1,060	6,250	12,500	18,750	25,000	18,750	12,500	6,250	1,060
Final	1,060	6,250	12,500	18,750	25,000	18,750	12,500	6,250	1,060
Patrón	0,000	5,200	11,410	17,670	23,950	17,670	11,410	5,200	0,000
Error P1 %	0,000	-20,192	-9,553	-6,112	-4,384	-6,112	-9,553	-20,192	0,000

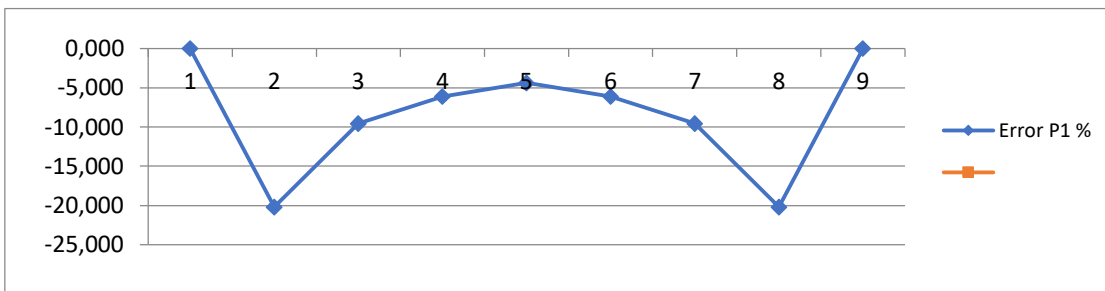

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA