



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	CU-AU-SV-VS-TT2
Marca:	UL
Modelo:	TM 4411
S/N:	
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200002
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/8/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	50,200	100,200	148,700	198,800	148,700	100,200	50,200
Final	50,200	100,200	148,700	198,800	148,700	100,200	50,200
Patron	50,900	100,200	149,300	200,400	149,300	100,200	50,900
Error %	1,375	0,000	0,402	0,798	0,402	0,000	1,375

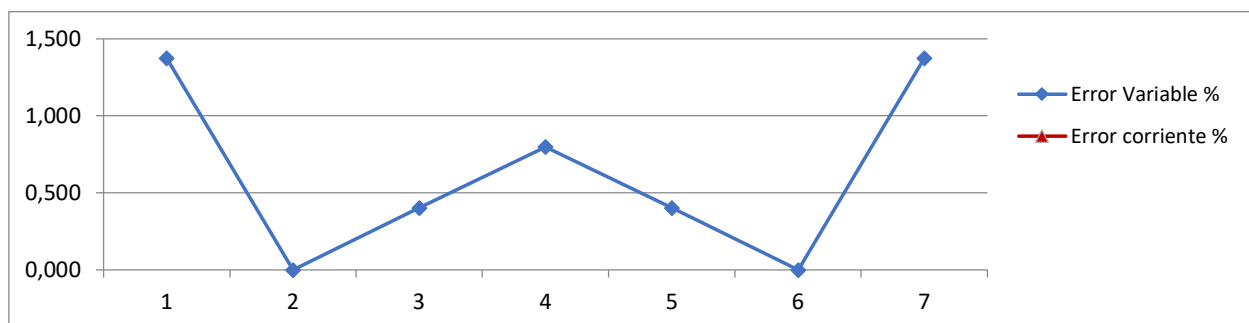

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA