



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transductor de presión
Tag:	CU-AU-A1-PS-PT1
Marca:	NUOVA FIMA
Modelo:	ST-18
S/N:	3-69245
Rango:	-1 A 24 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	31000002
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	3/9/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD:

Inicial	-824,000	7,500	12,100	18,500	24,100	18,500	12,100	7,500	-824,000
Final	-824,000	7,500	12,100	18,500	24,100	18,500	12,100	7,500	-824,000
Patrón	-835,000	7,500	12,600	18,900	24,900	18,900	12,600	7,500	-835,000
Error P1 %	1,317	0,000	3,968	2,116	3,213	2,116	3,968	0,000	1,317

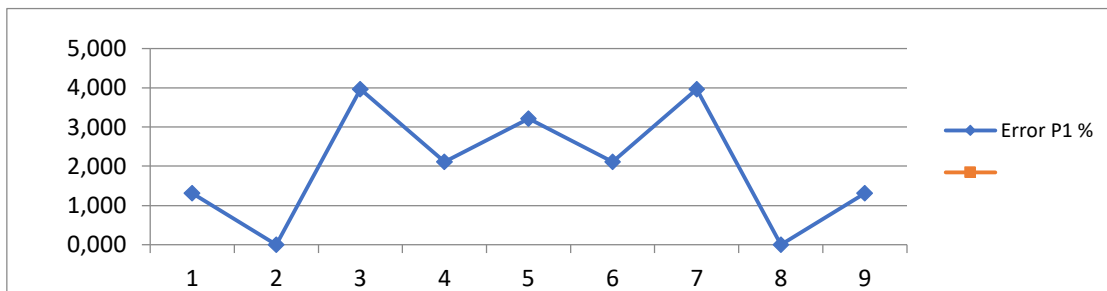

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA