

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	RM-FSP-BM-ML-TT2
Marca:	N/I
Modelo:	n/i
S/N:	N/I
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000027
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	23,400	48,500	73,200	98,100	73,200	48,500	23,400
Final	23,400	48,500	73,200	98,100	73,200	48,500	23,400
Patron	25,100	50,100	75,000	100,000	75,000	50,100	25,100
Error %	6,773	3,194	2,400	1,900	2,400	3,194	6,773

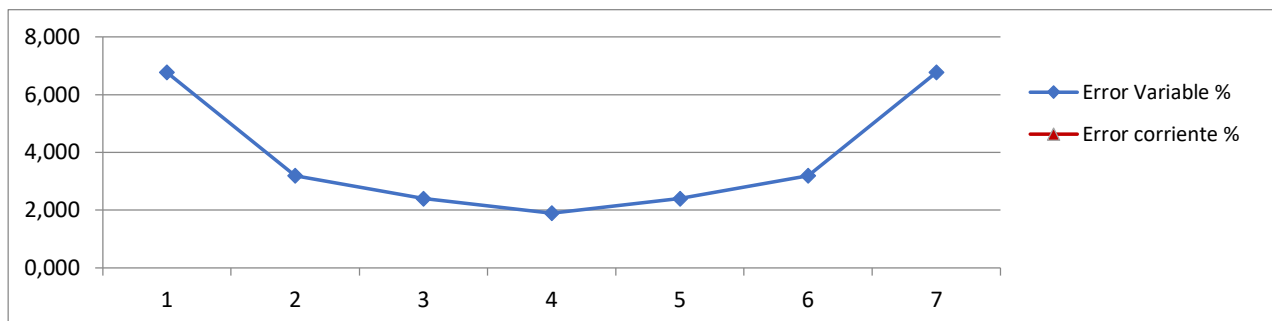

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico     R. MAGALLANES    

Revisado     L. GUEMBERENA