



Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo: | RTD |
| Tag: | RM-MP-MX-AB-TT1 |
| Marca: | |
| Modelo: | |
| S/N: | |
| Rango: | 0 A 100 °C |

| Información de calibración | |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta | 2000400019 |
| Procedimiento: | Contraste y Calibracion |
| Fecha: | 14/5/2021 |
| Fluido de prueba | - |
| Cliente | BRIMAX |

Patrones utilizados


| Tag | Marca | Modelo | N°Serie | Fecha calibración |
|------------|-------|----------|---------|-------------------|
| FLIX-UI-01 | DRUCK | PM 620IS | 3659498 | 16/12/2020 |
| | | | | |
| | | | | |

UNIDAD: °C

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Inicial | 19.900 | 49.000 | 74.800 | 99.400 | 74.600 | 49.000 | 19.900 |
| Final | 19.900 | 49.000 | 74.800 | 99.400 | 74.600 | 49.000 | 19.900 |
| Patron | 20.300 | 49.800 | 75.600 | 100.300 | 75.400 | 49.800 | 20.300 |
| Error % | 1.970 | 1.606 | 1.058 | 0.897 | 1.061 | 1.606 | 1.970 |

UNIDAD: Ma

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Inicial | | | | | | | |
| Final | | | | | | | |
| Patron | | | | | | | |
| Error % | | | | | | | |

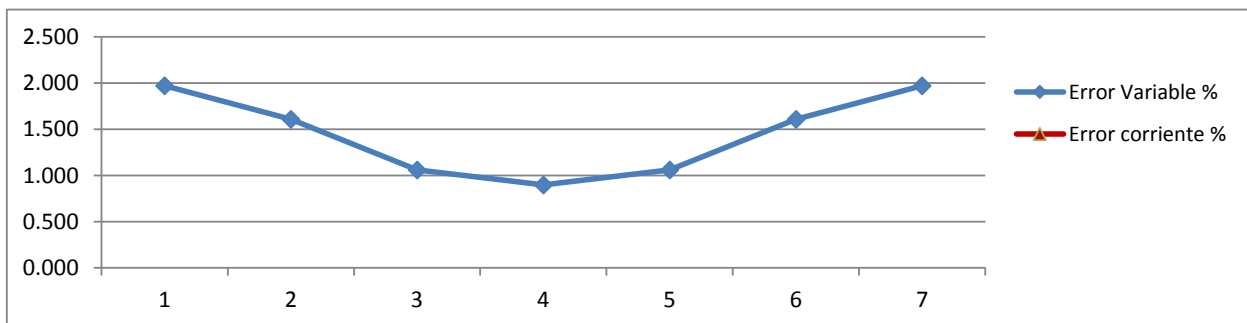

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA