



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-01 DESAIREADOR
Marca:	ABB
Modelo:	2600 T
S/N:	3K646616011432
Rango:	0 A 1 KG/ CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000200003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	0,230	0,480	0,730	0,980	0,730	0,480	0,230	0,000
Final	0,000	0,230	0,480	0,730	0,980	0,730	0,480	0,230	0,000
Patrón	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	0,750	0,500	0,250	0,000
Error BAR %	0,000	8,000	4,000	2,667	2,000	2,667	4,000	8,000	0,000

Inicial	4,000	7,780	11,780	15,770	19,760	15,770	11,780	7,780	4,000
Final	4,000	7,780	11,780	15,770	19,760	15,770	11,780	7,780	4,000
Patrón	3,980	7,700	11,780	15,770	19,740	15,770	11,780	7,700	3,900
Error mA %	-0,503	-1,039	0,000	0,000	-0,101	0,000	0,000	-1,039	-2,564

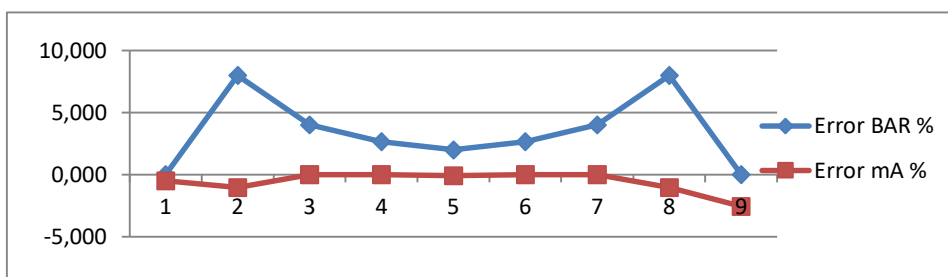

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA