



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	RM-MP-MX-CB-TT1
Marca:	ENDRES HAUSER
Modelo:	TST602
S/N:	M6044114177
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	2000400021
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/5/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	16/12/2020

### UNIDAD: °C

Inicial	19.700	49.200	74.900	99.900	74.900	49.200	19.700
Final	19.700	49.200	74.900	99.900	74.900	49.200	19.700
Patron	20.100	50.100	75.300	100.400	75.300	50.100	20.100
Error %	1.990	1.796	0.531	0.498	0.531	1.796	1.990

### UNIDAD: Ma

Inicial							
Final							
Patron							
Error %							

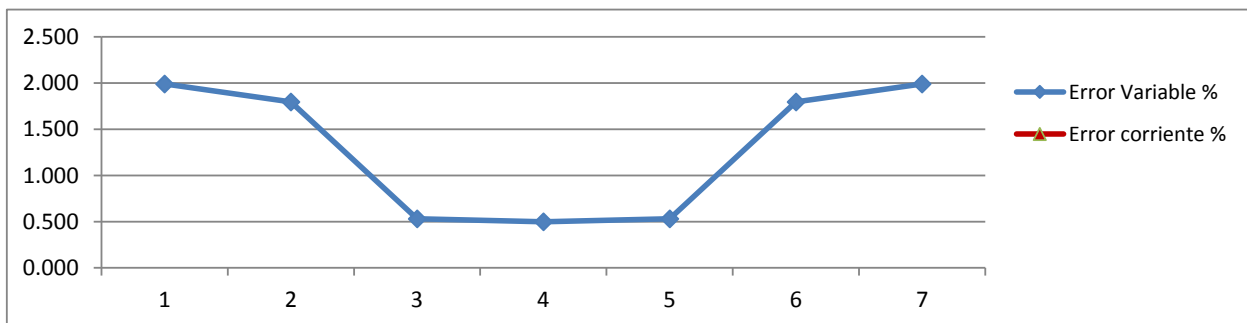

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA