

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RP-AP-AS2-BTR-TT2
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30006000028
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	30/4/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	16/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	23,200	49,800	75,100	100,100	75,100	49,800	23,200
Final	23,200	49,800	75,100	100,100	75,100	49,800	23,200
Patron	23,600	50,100	75,500	100,500	75,500	50,100	23,600
Error %	1,695	0,599	0,530	0,398	0,530	0,599	1,695

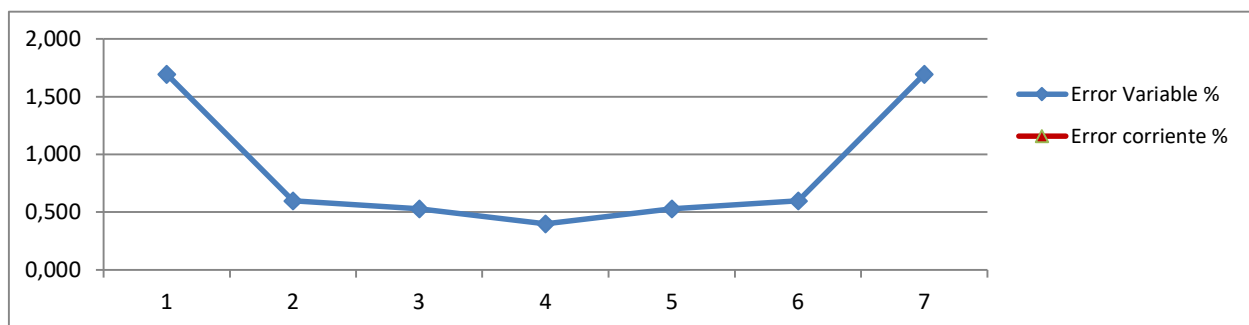

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA