

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	RM-MP-MX-GB-TT2
Marca:	ENDRES HAUSER
Modelo:	TST602
S/N:	M6044014177
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	2000400023
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/5/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	16/12/2020

#### UNIDAD: °C

Inicial	18.400	49.300	74.200	98.900	74.200	49.300	18.400
Final	18.400	49.300	74.200	98.900	74.200	49.300	18.400
Patron	19.600	50.400	75.300	100.400	75.300	50.400	19.600
Error %	6.122	2.183	1.461	1.494	1.461	2.183	6.122

#### UNIDAD: Ma

Inicial							
Final							
Patron							
Error %							

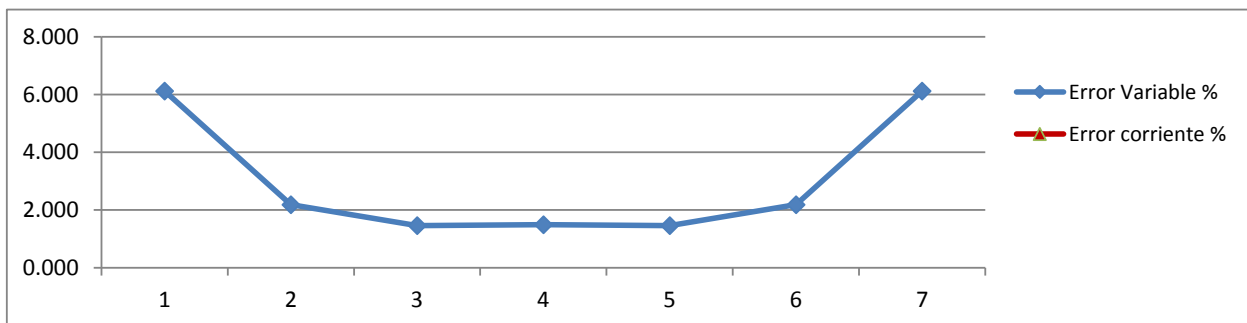

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA