

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	CU-AU-A1-PS-PT1
Marca:	ENDRESS HASUSER
Modelo:	CERBAR T
S/N:	M7026201052
Rango:	0 A 25 KG/ CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000200005
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	1,010	10,820	15,730	25,530	15,730	10,820	1,010	0,000
Final	0,000	1,010	10,820	15,730	25,530	15,730	10,820	1,010	0,000
Patrón	0,000	0,000	10,000	15,000	25,000	15,000	10,000	0,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	-8,200	-4,867	-2,120	-4,867	-8,200	0,000	0,000

Inicial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

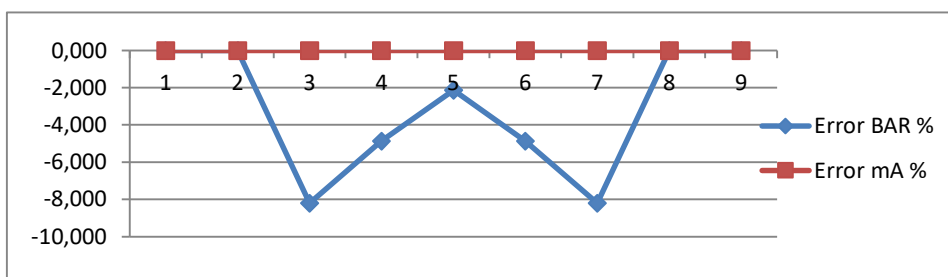

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA