

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	TT-TK2 SLURRY
Marca:	ENDRESS & HAUSER
Modelo:	TMT-181
S/N:	N/I
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200018
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	25,400	52,000	75,250	98,800	75,100	51,000	25,200
Final	25,400	52,000	75,250	98,800	75,100	51,000	25,200
Patron	26,000	53,100	76,000	98,700	75,900	52,200	25,800
Error %	2,308	2,072	0,987	-0,101	1,054	2,299	2,326

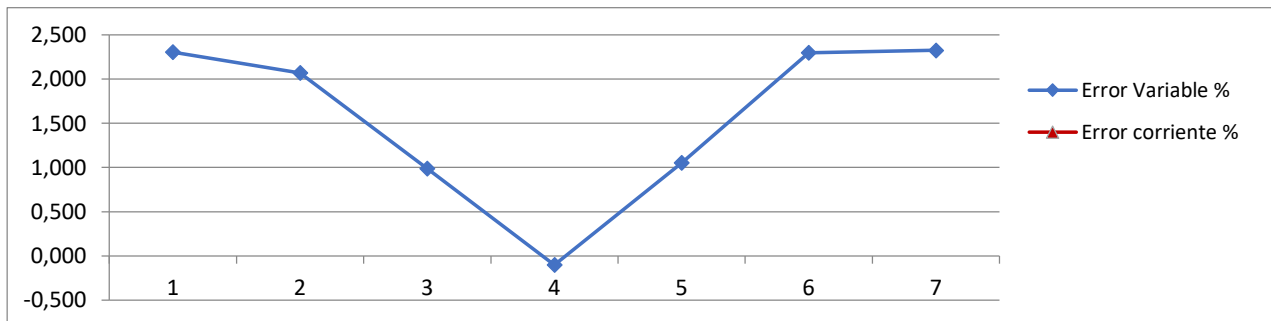

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA