

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	RM-RSP-RS--TT1
Marca:	E+H
Modelo:	TR11
S/N:	M605AC142FD
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000028
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	25,100	51,000	75,400	101,000	75,400	51,000	25,100
Final	25,100	51,000	75,140	101,000	75,140	51,000	25,100
Patron	25,000	50,100	75,000	100,000	75,000	50,100	25,000
Error %	-0,400	-1,796	-0,187	-1,000	-0,187	-1,796	-0,400

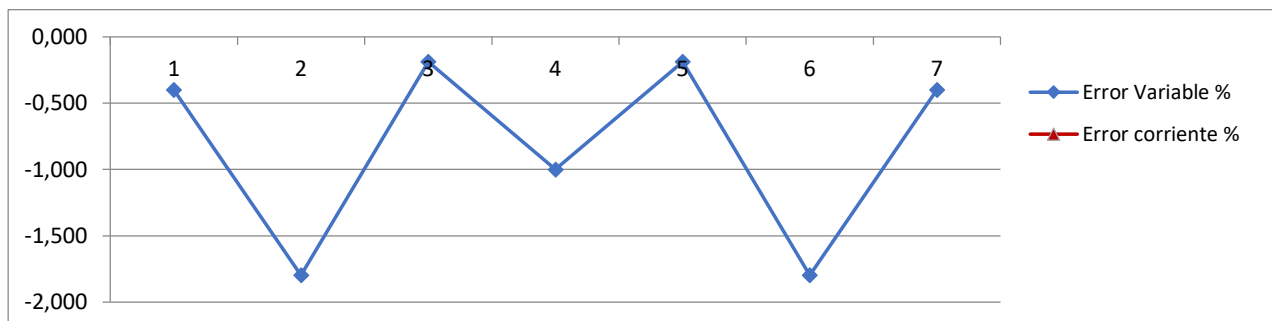

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA