

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo:                 | Transmisor de Temperatura |
| Tag:                  | CU-AU-A3-PS-TT3           |
| Marca:                | ENDRESS HAUSER            |
| Modelo:               | D-87484                   |
| S/N:                  | M6060E14175               |
| Rango:                | 0 A 200 °C                |


| Información de calibración |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta                 | 3000600007              |
| Procedimiento:             | Contraste y Calibracion |
| Fecha:                     | 7/1/2021                |
| Fluido de prueba           | -                       |
| Cliente                    | BRIMAX                  |

#### Patrones utilizados

| Tag        | Marca | Modelo   | N°Serie | Fecha calibración |
|------------|-------|----------|---------|-------------------|
| FLIX-UI-01 | DRUK  | PM 620IS | 3659498 | 16/11/2020        |
|            |       |          |         |                   |
|            |       |          |         |                   |

UNIDAD: °C

|         |        |         |         |         |         |         |        |
|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Inicial | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| Final   | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| Patron  | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| Error % | 0,000  | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000   | 0,000  |

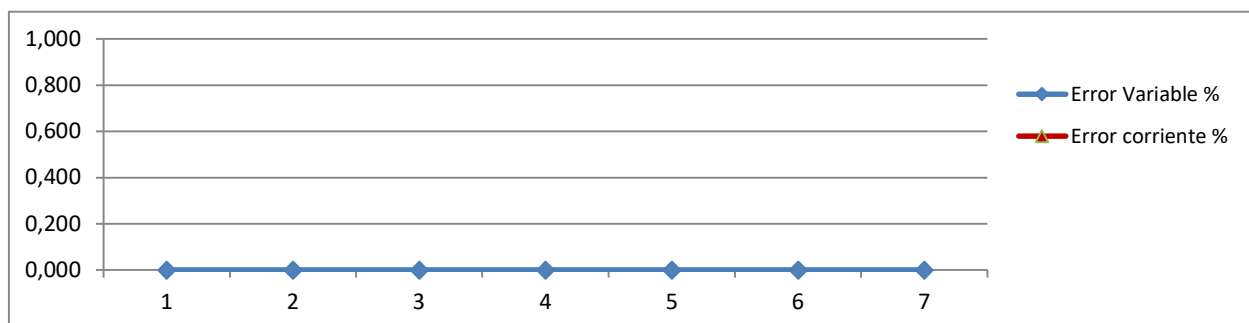

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA