

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	RM-MP-MX-MX-TT1
Marca:	ENDRESS & HAUSER
Modelo:	TMT-181
S/N:	N/I
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000023
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	23,200	46,700	73,400	97,500	73,400	46,700	23,200
Final	23,200	46,700	73,400	97,500	73,400	46,700	23,200
Patron	25,200	50,200	75,300	99,100	75,300	50,200	25,200
Error %	7,937	6,972	2,523	1,615	2,523	6,972	7,937

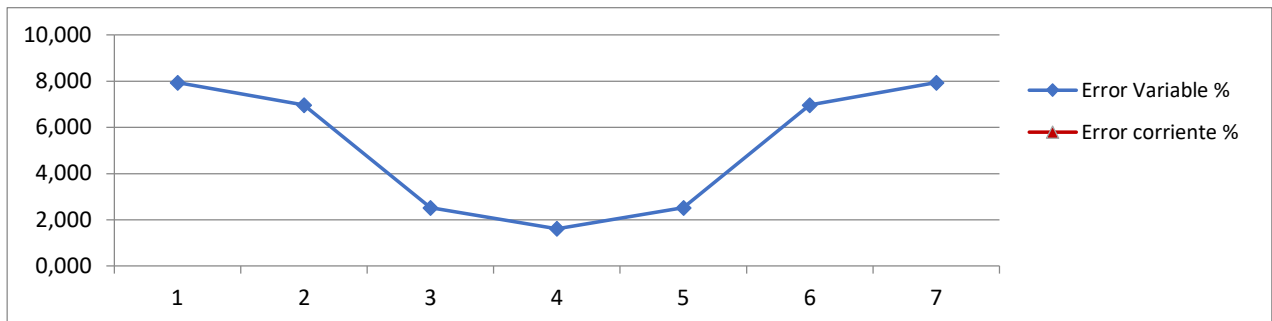

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA