

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	RM-FSP-BM-ST-TT1
Marca:	ENDRESS + HAUSER
Modelo:	
S/N:	P4003EB232FD
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/8/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	49,800	99,400	146,100	197,100	146,100	99,400	49,800
Final	49,800	99,400	146,100	197,100	146,100	99,400	49,800
Patron	50,200	100,000	147,400	200,400	147,400	100,000	50,200
Error %	0,797	0,600	0,882	1,647	0,882	0,600	0,797

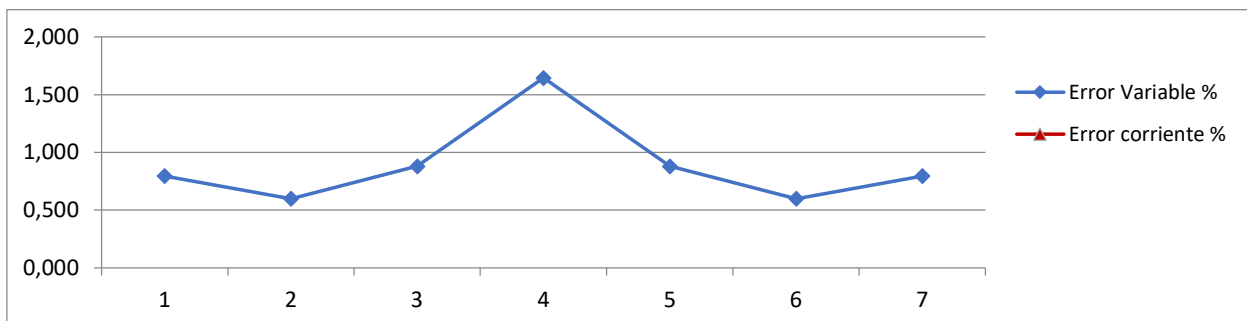

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA