



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	TT SALAIDA CAL.
Marca:	
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 - 400 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400001
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/1/2020
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	100,000	200,000	300,000	400,000	300,000	200,000	100,000
Final	100,000	200,000	300,000	400,000	300,000	200,000	100,000
Patron	100,000	200,000	300,000	400,000	300,000	200,000	100,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

UNIDAD: Ma

Inicial	8,000	12,030	16,020	20,000	16,020	12,030	8,000
Final	8,000	12,030	16,020	20,000	16,020	12,030	8,000
Patron	7,990	11,990	16,000	20,010	16,000	11,990	7,990
Error %	-0,125	-0,334	-0,125	0,050	-0,125	-0,334	-0,125

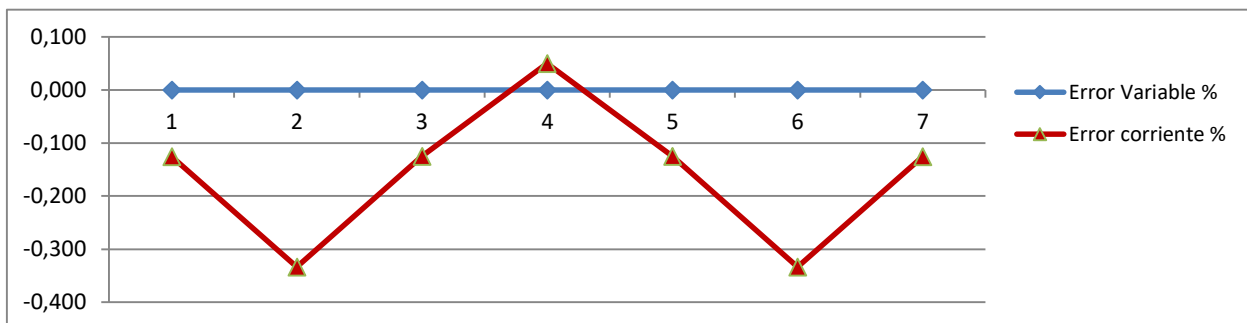

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA