

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	MP-MX-RB-TT1
Marca:	ENDRESS & HAUSER
Modelo:	TMT-181
S/N:	N/I
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200020
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	25,400	50,300	75,500	99,100	75,500	50,300	25,400
Final	25,400	50,300	75,500	99,100	75,500	50,300	25,400
Patron	25,000	50,100	75,200	99,000	75,200	50,100	25,000
Error %	-1,600	-0,399	-0,399	-0,101	-0,399	-0,399	-1,600

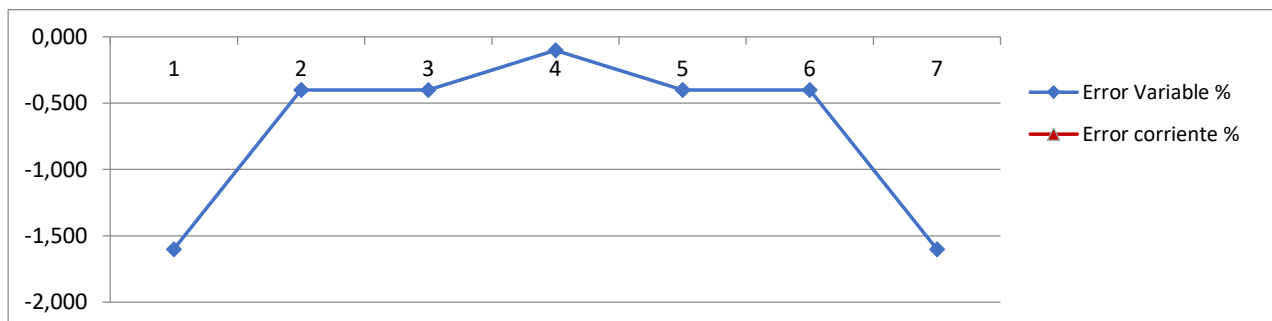

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA