

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-FSP-BM-CS-TT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT 181
S/N:	M9047214111
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400011
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	29/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

#### UNIDAD: °C

Inicial	26,900	49,600	75,300	99,200	75,300	49,600	26,900
Final	26,900	49,600	75,300	99,200	75,300	49,600	26,900
Patron	27,000	50,000	75,000	100,000	75,000	50,000	27,000
Error %	0,370	0,800	-0,400	0,800	-0,400	0,800	0,370

#### UNIDAD: Ma

Inicial	8,310	12,100	16,030	20,100	16,030	12,100	8,310
Final	8,310	12,100	16,030	20,100	16,030	12,100	8,310
Patron	8,310	12,100	16,030	20,200	16,030	12,100	8,310
Error %	0,000	0,000	0,000	0,495	0,000	0,000	0,000

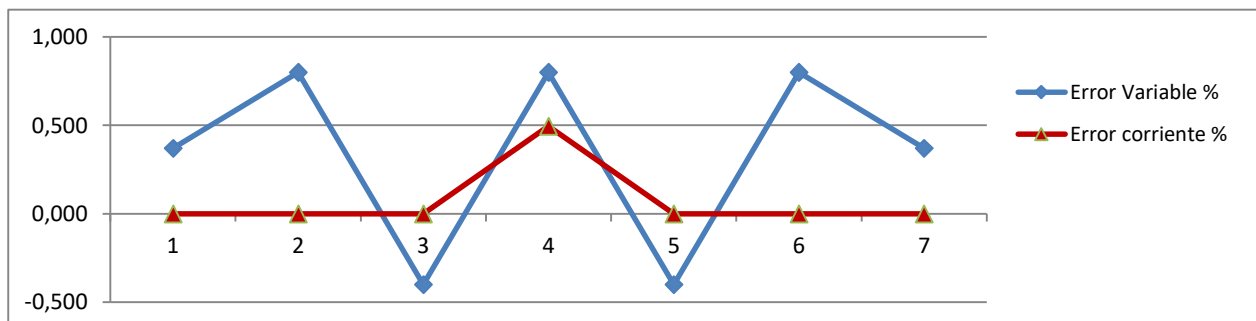

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

