



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	CU-AU-SV-EXP-PT3
Marca:	SIEMENS
Modelo:	
S/N:	
Rango:	0 A 40 KG/ CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000200010
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	0,000	9,800	24,550	39,900	24,550	9,800	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	9,800	24,550	39,900	24,550	9,800	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	10,000	25,000	40,000	25,000	10,000	0,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,000	2,000	1,800	0,250	1,800	2,000	0,000	0,000

Inicial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

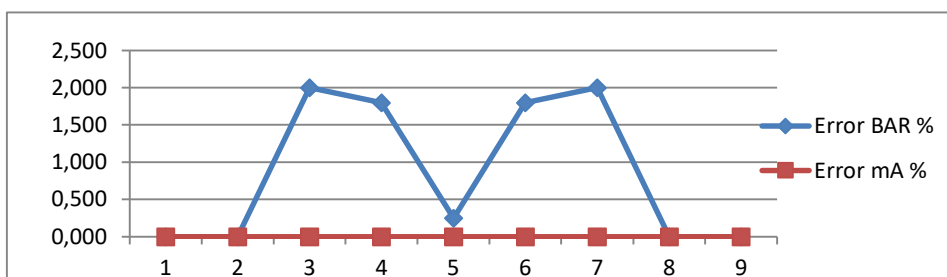

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA