

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	RM-FSP-BM-ML-TT1
Marca:	N/I
Modelo:	n/i
S/N:	N/I
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000026
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	23,000	48,300	73,500	98,200	73,500	48,300	23,000
Final	23,000	48,300	73,500	98,200	73,500	48,300	23,000
Patron	25,100	50,100	75,000	99,800	75,000	50,100	25,100
Error %	8,367	3,593	2,000	1,603	2,000	3,593	8,367

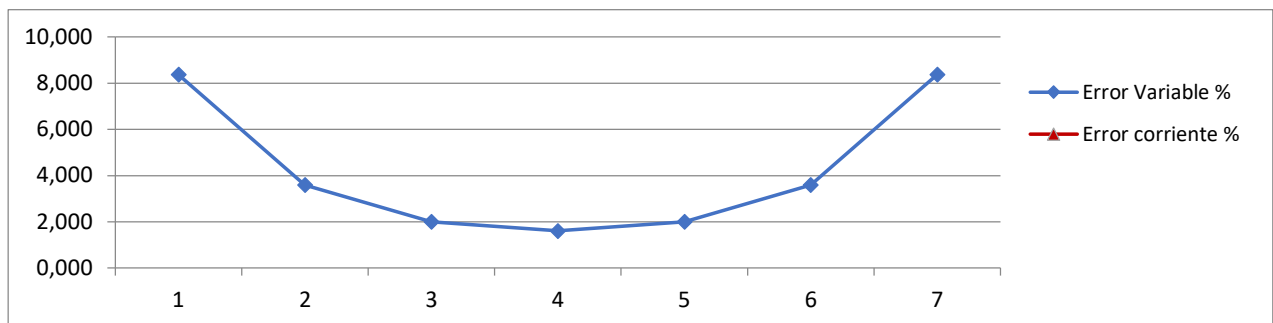

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA