



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	CU-AU-SV-EXPT1
Marca:	ENDRESS HASUSER
Modelo:	CERBAR T
S/N:	M7025D
Rango:	0 A 25 KG/ CM2

Información de calibración	
N° de Acta	3000200004
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	0,960	10,820	15,700	25,500	15,700	10,820	0,960	0,000
Final	0,000	0,960	10,820	15,700	25,500	15,700	10,820	0,960	0,000
Patrón	0,000	0,020	10,030	15,000	25,000	15,000	10,030	0,020	0,000
Error BAR %	0,000	-4700,000	-7,876	-4,667	-2,000	-4,667	-7,876	-4700,000	0,000

Inicial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Final	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Patrón	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Error mA %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

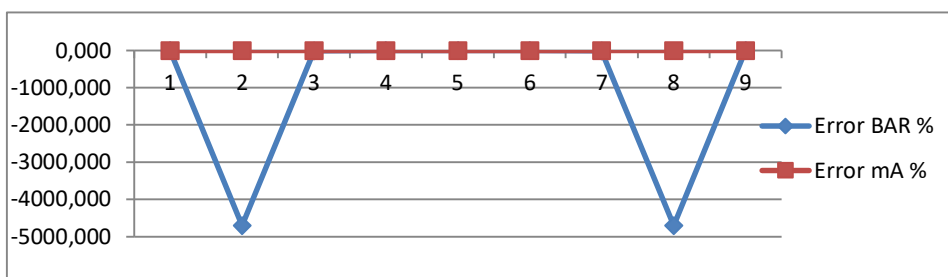

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA