



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	CU-AU-CRU-CBP-TT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	TMT 181
S/N:	M9046314111
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	3000400003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	11/1/2020
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	26,800	50,000	74,900	99,900	74,900	50,000	26,800
Final	26,800	50,000	74,900	99,900	74,900	50,000	26,800
Patron	27,000	50,300	75,000	101,000	75,000	50,300	27,000
Error %	0,741	0,596	0,133	1,089	0,133	0,596	0,741

UNIDAD: Ma

Inicial	8,300	12,030	16,000	19,990	16,000	12,030	8,300
Final	8,300	12,030	16,000	19,990	16,000	12,030	8,300
Patron	8,300	12,030	16,000	19,990	16,000	12,030	8,300
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

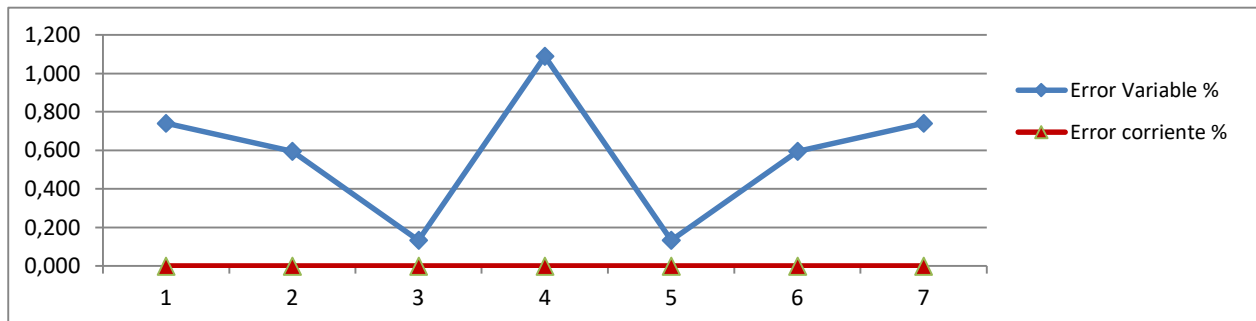

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA

