

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	CU-AU-SV-VS-TT3
Marca:	UL
Modelo:	TM 4411
S/N:	
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200000
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	28/8/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	50,700	100,200	150,100	198,700	150,100	100,200	50,700
Final	50,700	100,200	150,100	198,700	150,100	100,200	50,700
Patron	50,100	101,000	151,100	200,200	151,100	101,000	50,100
Error %	-1,198	0,792	0,662	0,749	0,662	0,792	-1,198

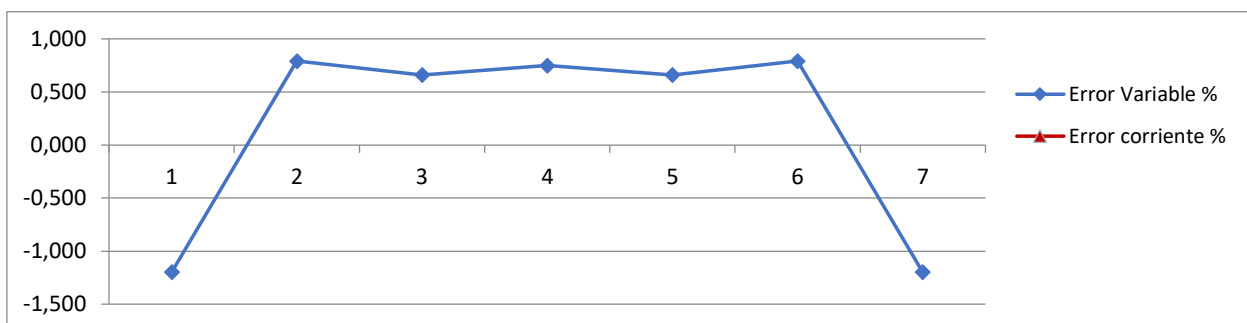

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA