

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	RM-MP-MX-LB-TT1
Marca:	ENDRES HAUSER
Modelo:	TST602
S/N:	M6044214177
Rango:	0 A 100 °C

Información de calibración	
N° de Acta	2000400024
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/5/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

### Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	16/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	18.200	49.100	74.200	98.900	74.200	49.100	18.200
Final	18.200	49.100	74.200	98.900	74.200	49.100	18.200
Patron	19.300	50.200	75.400	100.300	75.400	50.200	19.300
Error %	5.699	2.191	1.592	1.396	1.592	2.191	5.699

UNIDAD: Ma

Inicial							
Final							
Patron							
Error %							

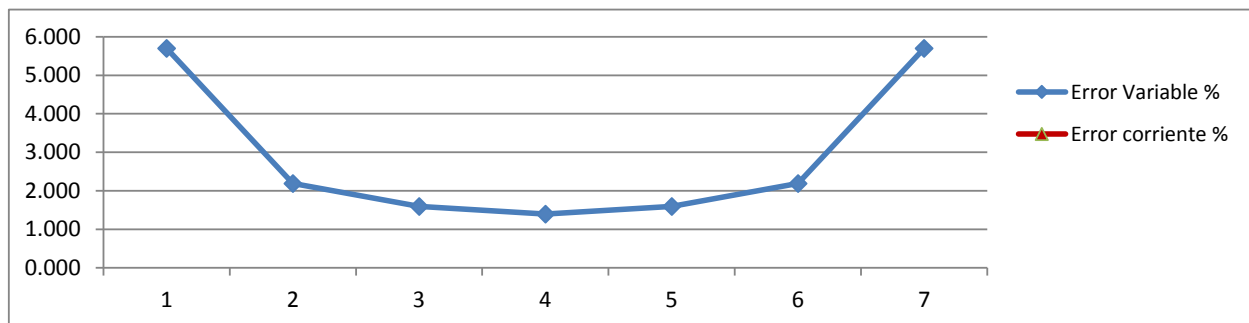

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA