

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	CU-AU-SV-VS-TT1
Marca:	UL
Modelo:	TM 4411
S/N:	
Rango:	-40 A 150 °C


Información de calibración	
N° de Acta	3000600003
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	6/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	33,000	52,000	102,000	151,200	102,000	52,000	33,000
Final	33,000	52,000	102,000	151,200	102,000	52,000	33,000
Patron	31,300	50,400	100,700	150,000	100,700	50,400	31,300
Error %	-5,431	-3,175	-1,291	-0,800	-1,291	-3,175	-5,431

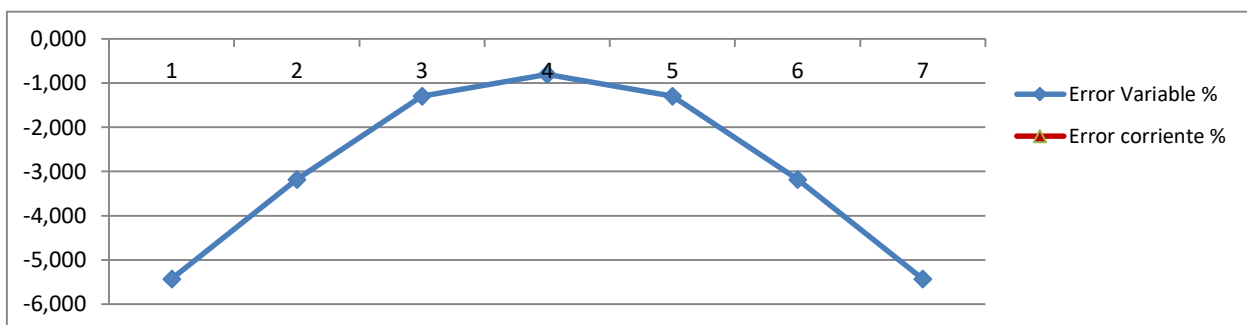

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA