

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	RM-RMS-CW-WT-TT1
Marca:	ENDRESS & HAUSER
Modelo:	TMT-181
S/N:	N/I
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	302000022
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	25,200	50,100	75,250	98,900	75,250	50,100	25,200
Final	25,200	50,100	75,250	98,900	75,250	50,100	25,200
Patron	25,100	50,100	75,200	99,800	75,200	50,100	25,100
Error %	-0,398	0,000	-0,066	0,902	-0,066	0,000	-0,398

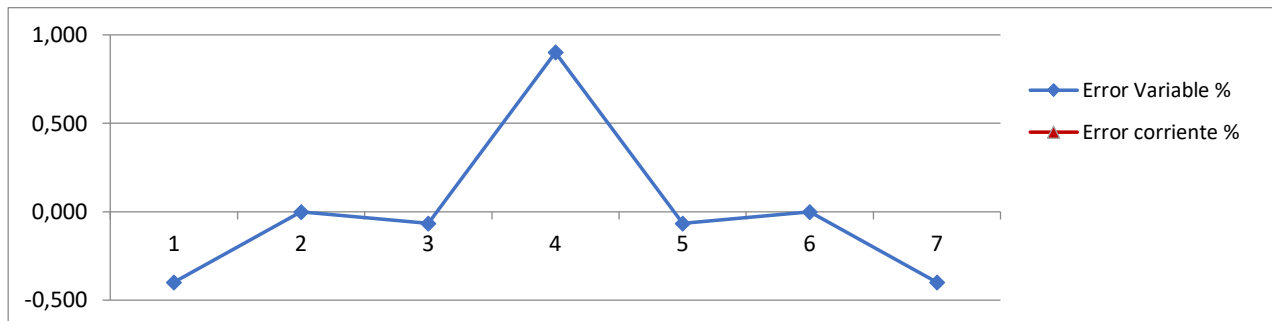

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico     R. MAGALLANES    

Revisado     L. GUEMBERENA