



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	RTD
Tag:	CU-AU-A2-PS-TT1
Marca:	ENDRESS + HAUSER
Modelo:	D-87484
S/N:	M7045914175
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200011
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	12/11/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	52,000	99,000	151,000	197,000	151,000	99,000	52,000
Final	52,000	99,000	151,000	197,000	151,000	99,000	52,000
Patron	51,100	98,100	150,300	196,200	150,300	97,000	51,100
Error %	-1,761	-0,917	-0,466	-0,408	-0,466	-2,062	-1,761

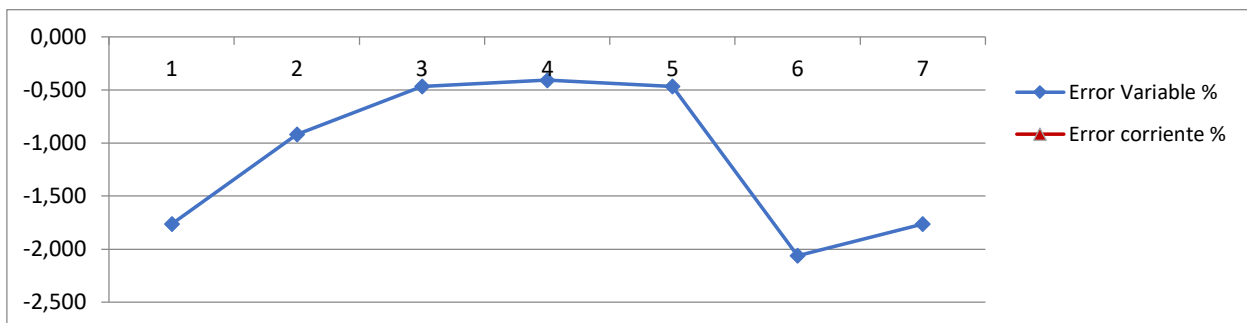

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA