

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-RSP-RS-TT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	D 87484
S/N:	M605AC142FD
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	3000600017
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/2/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	35,300	53,000	77,600	103,000	77,600	53,000	35,300
Final	35,300	53,000	77,600	103,000	77,600	53,000	35,300
Patron	33,600	50,900	75,400	101,100	75,400	50,900	33,600
Error %	-5,060	-4,126	-2,918	-1,879	-2,918	-4,126	-5,060

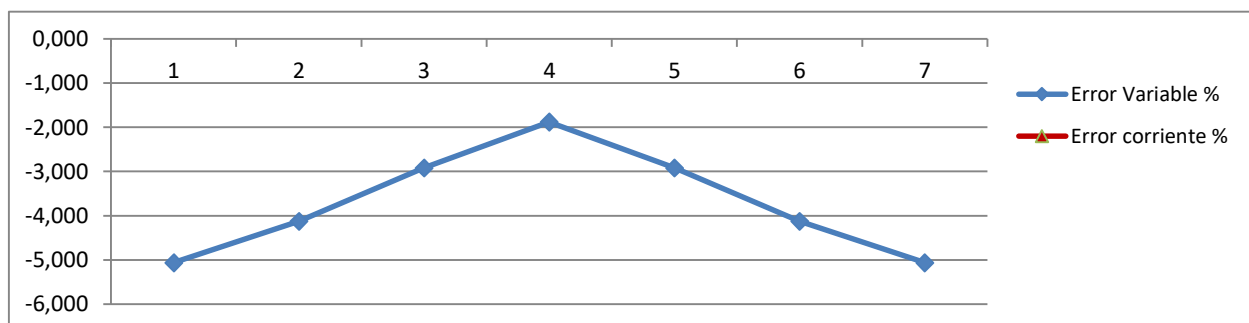

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA