



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	PT-01 DESAREADOR
Marca:	ABB
Modelo:	2600T
S/N:	3K646616011432
Rango:	0 a 1 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30700057
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	5/1/2022
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados


Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: Kg/cm2

Inicial	0,000	0,252	0,502	0,752	1,001	0,752	0,502	0,252	0,000
Final	0,000	0,252	0,502	0,752	1,001	0,752	0,502	0,252	0,000
Patrón	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	0,750	0,500	0,250	0,000
Error P1 %	0,000	-0,800	-0,400	-0,267	-0,100	-0,267	-0,400	-0,800	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,050	8,030	12,030	16,030	20,010	16,030	12,030	8,030	4,050
Final	4,050	8,030	12,030	16,030	20,010	16,030	12,030	8,030	4,050
Patrón	4,050	8,040	12,030	16,030	20,010	16,030	12,030	8,030	4,050
Error mA %	0,000	0,124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

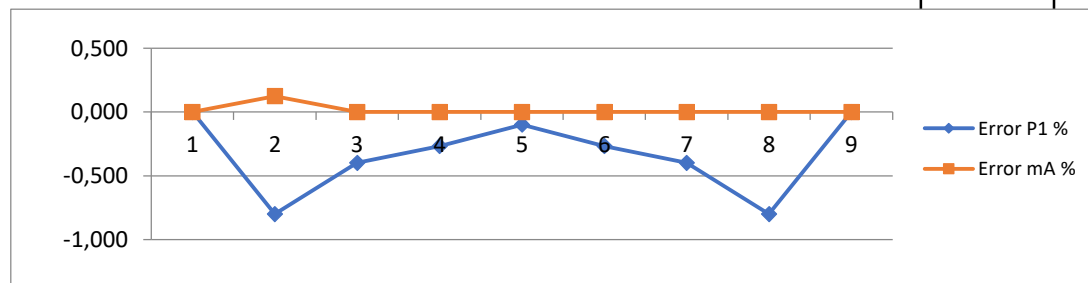

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA