

Flix Instrumentacion
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de presión
Tag:	SA-DA-LT1
Marca:	ABB
Modelo:	2600 T
S/N:	3K646619058498
Rango:	- 1356 A 0 mH2O

Información de calibración	
N° de Acta	3000200001
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2021
Fluido de prueba	Aire
Cliente	BRIMAX


Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2020

UNIDAD: BAR

Inicial	0,000	199,850	499,000	999,000	1352,000	999,000	499,000	199,850	0,000
Final	0,000	199,850	499,000	999,000	1352,000	999,000	499,000	199,850	0,000
Patrón	0,000	200,000	500,000	1000,000	1356,000	1000,000	500,000	200,000	0,000
Error BAR %	0,000	0,075	0,200	0,100	0,295	0,100	0,200	0,075	0,000

Inicial	20,000	17,648	14,050	8,800	4,000	8,800	14,050	17,642	20,000
Final	20,000	17,648	14,050	8,800	4,000	8,800	14,050	17,642	20,000
Patrón	20,000	17,650	14,060	8,890	3,970	8,890	14,060	17,650	20,000
Error mA %	0,000	0,011	0,071	1,012	-0,756	1,012	0,071	0,045	0,000

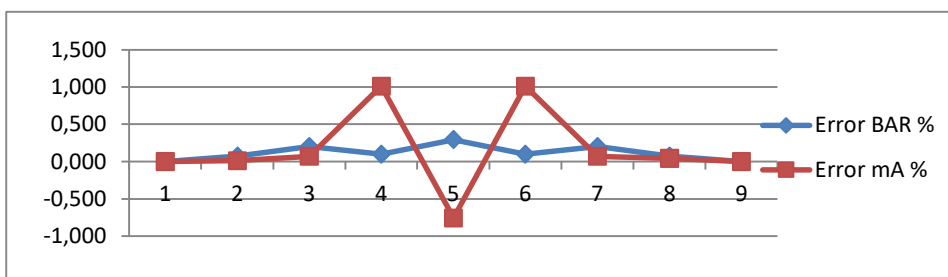

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA