

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	TRANSMISOR DE TEMPERATURA
Tag:	RM-MP-MX-SB-TT1
Marca:	ENDRESS & HAUSER
Modelo:	TMT-181
S/N:	N/I
Rango:	0 A 100 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30200021
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	7/1/2022
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

UNIDAD: °C

Inicial	25,400	52,300	75,300	99,500	75,300	52,300	25,400
Final	25,400	52,000	75,300	99,500	75,300	52,000	25,400
Patron	25,000	51,300	75,000	99,100	75,000	51,300	25,000
Error %	-1,600	-1,365	-0,400	-0,404	-0,400	-1,365	-1,600

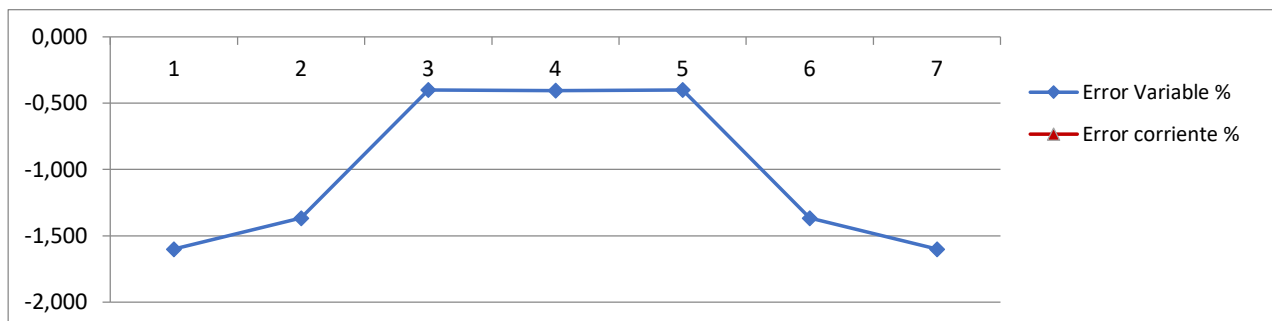

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA